



110.110

110.111

110.112

110.113

1. Algemeen	98
1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing	98
1.2 Symboolverklaring	98
1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring	99
1.4 Auteursrecht	99
1.5 Verklaring van conformiteit	99
2. Veiligheid	100
2.1 Algemene informatie	100
2.2 Aanwijzingen voor veiligheid bij het gebruik van het apparaat	100-101
2.3 Reglementair gebruik	101
3. Transport, verpakking en bewaring	102
3.1 Controle bij aflevering	102
3.2 Verpakking	102
3.3 Bewaring	102
4. Specificaties	103
5. Installatie en bediening	103
5.1 Veiligheidsvoorschriften	103-104
5.2 Installatie en aansluiting	104-106
5.3 Bediening	107-110
6. Reiniging en onderhoud	110
6.1 Veiligheidsvoorschriften	110
6.2 Reiniging	110
6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud	111
7. Mogelijke storingen	111-112
8. Verwijderen	112

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

1. Algemeen

1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het inachtnemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor gevaren, die tot lichamelijk letsel kunnen leiden. Volg u de aangegeven veiligheidsinstructies op en wees in deze gevallen heel voorzichtig.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Bij dit symbool moet men op gevaarlijke situaties letten, die elektrische schokken kunnen veroorzaken. Als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd, bestaat het gevaar van lichamelijke letsel en levensgevaar.



OPGELET!

Met dit symbool worden aanwijzingen gegeven, die als zij niet in acht worden genomen, tot beschadiging, slecht functioneren en/of storing van het apparaat kunnen leiden.



AANWIJZING!

Dit symbool wijst op tips en informatie die wezenlijk zijn voor efficiënt en storingsvrij gebruik van het apparaat.

1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen. Hebt u vragen, neem dan contact op met de fabrikant.



AANWIJZING!

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u begint met de werkzaamheden, met name voordat u het apparaat in gebruik neemt! De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade en storingen die zijn veroorzaakt door het niet in acht nemen van de informatie uit deze gebruiksaanwijzing.

Bewaar de gebruiksaanwijzing in de buurt van het product en zorg dat hij toegankelijk is voor alle personen, die met het apparaat werken. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

1.4 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



AANWIJZING!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

1.5 Verklaring van Conformiteit

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen.

Dit bevestigen we in de EG-Verklaring van Conformiteit.

Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

2. Veiligheid

In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van alle belangrijke veiligheidsaspecten.

Bovendien zijn er in de onderstaande hoofdstukken concrete veiligheidsvoorschriften opgenomen (aangeduid met symbolen) om risico's te voorkomen. Daarom moeten de op het apparaat aangebrachte pictogrammen, tekens en opschriften in acht genomen worden en steeds goed leesbaar gehouden.

Het in acht nemen van alle veiligheidsvoorschriften garandeert een optimale bescherming tegen gevaren en een veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat.

2.1 Algemeen

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Kennis van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing is een van de voorwaarden, om gevaren en fouten te vermijden waardoor het apparaat veilig en storingsvrij gebruikt kan worden.

Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.

Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.

2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat

De veiligheidsinstructies hebben betrekking op de EU-verordeningen, die op het tijdstip van productie van het apparaat van kracht zijn.

Als het apparaat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, is de gebruiker ertoe verplicht, om gedurende de hele exploitatieperiode van het apparaat te controleren of de genoemde veiligheidsvoorschriften overeenstemmen met de actuele regels en om nieuwe voorschriften na te leven.

Buiten de Europese Unie moeten de geldende veiligheidsvoorschriften en regels in acht worden genomen van de plaats waar het apparaat gebruikt wordt.

Behalve de arbeidsveiligheidsvoorschriften uit deze gebruiksaanwijzing moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat algemeen geldende veiligheidsvoorschriften, voorschriften inzake ongevallenpreventie en de geldende richtlijnen inzake milieubescherming in acht worden genomen en opgevolgd.



OPGELET!

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen dienen onder toezicht te zijn om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren. Als het apparaat aan een derde persoon ter beschikking wordt gesteld, moet de handleiding ook overgedragen worden.
- Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich aan de regels uit deze gebruiksaanwijzing houden en de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
- Het apparaat alleen in gesloten ruimtes gebruiken.

2.3 Reglementair gebruik



OPGELET!

Dit apparaat is enkel voor industrieel gebruik bestemd en dient te worden gebruikt door gekwalificeerd personeel in keukenbedrijven.

De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wordt in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle technische ingrepen, ook de montage en het onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gekwalificeerde klantenservice.

De **gekoelde opzetvitrine** is **enkel** bestemd voor het **koelen** van levensmiddelen in geschikte GN-containers.

Gebruik de **gekoelde opzetvitrine** **niet** voor:

- het bewaren van brandbare of explosieve materialen of vloeistoffen zoals ether, alcohol, petroleum of kleefstoffen;
- het opslaan van farmaceutische producten of bloedconserven.



OPGELET!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is.

Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



AANWIJZING!

Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

Benaming	Gekoelde opzetvitrine voor 1/4 GN-containers			
Artikelnr.:	110.110	110.111	110.112	110.113
Vermogen:	220-240 V ~ 50 Hz 180 W			
Werkings temperatuur:	0°C – +10°C			
GN-containers (worden <u>niet</u> meegeleverd):	5 x 1/4 GN	7 x 1/4 GN	8 x 1/4 GN	10 x 1/4 GN
	Diepte: 150 mm			
Afmetingen (mm):	B 1200 D 335 H 425	B 1500 D 335 H 425	B 1800 D 335 H 425	B 2000 D 335 H 425
Gewicht:	42,5 kg	47,5 kg	57,5 kg	65,5 kg

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening

5.1 Veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING! Gevaar door elektrische stroom!

Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, enkelvoudige geaarde stekkers.

De stekker niet aan de kabel uit het stopcontact trekken.

De kabel mag niet met hete onderdelen in aanraking komen.

- Let op, dat de kabel niet in contact komt met warmtebronnen of scherpe randen. De kabel niet van de tafel of van de toonbank laten hangen.
- Gebruik het apparaat niet als het niet juist functioneert, beschadigd is of is gevallen.
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- De kabel niet onder tapijt of andere warmteisolatie leggen. De kabel niet afdekken. De kabel weghouden van het werkvlak en niet in water onderdompelen.
- Het apparaat niet bewegen of kantelen terwijl het in werking is.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Ondeskundige installatie van het apparaat kan verwondingen veroorzaken!

Vergelijk de installatiegegevens van het lokale stroomnetwerk met de technische gegevens van het apparaat (zie typeschild).

Het apparaat alleen aansluiten als bovenstaande gegevens overeenkomen!

De veiligheidsvoorschriften in acht nemen!

5.2 Installatie en Aansluiting




OPGELET!

De installatie en aansluiting van het apparaat mogen enkel door een gekwalificeerd bedrijf gedaan worden.


Montage

- Pak de afzonderlijke delen van het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal. Trek de beschermfolie van het apparaat af.
- Controleer eerst of er geen onderdelen ontbreken:

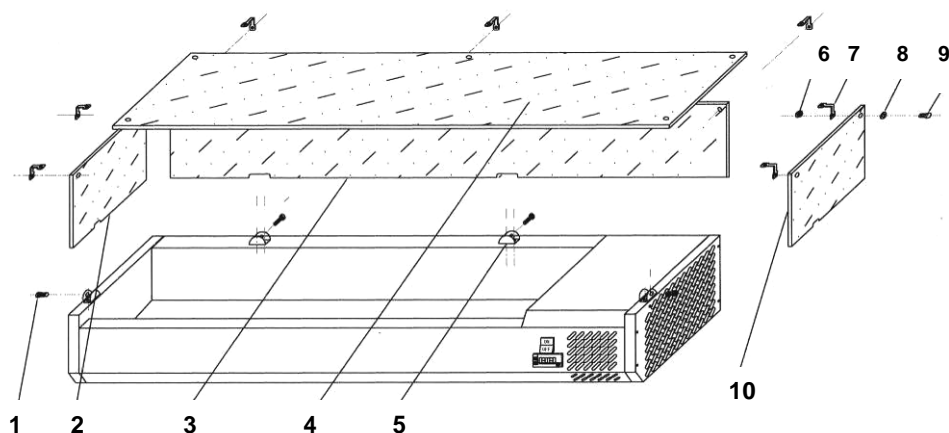


Onder-deelnr.	Benaming	Aantal	Onder-deelnr.	Benaming	Aantal
1	Schroef voor glasvatting	4 st.	6	Moer	14 st.
2	Linkse glasplaat	1 st.	7	Hoek voor glasplaat	7 st.
3	Achterste glasplaat	1 st.	8	Dichtingsring	14 st.
4	Bovenste glasplaat	1 st.	9	Schroef	14 st.
5	Glasvatting	4 st.	10	Rechtse glasplaat	1 st.


- Schuif de **rechtse glasplaat** in de rechtse **glasvatting**.
- Draai de **schroef voor de glasvatting vast**.

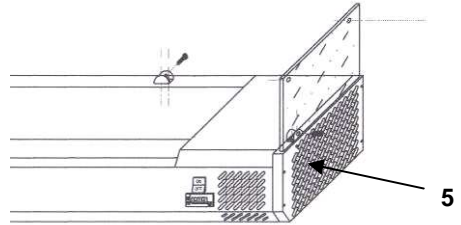


- Bevestig telkens twee **moeren, hoeken voor de glasplaat, dichtingsringen en schroeven**.

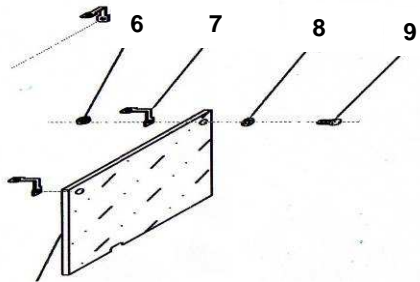


- Schuif de **linkse glasplaat** in de linkse **glasvatting**.
- Draai de **schroef voor de glasvatting vast**.

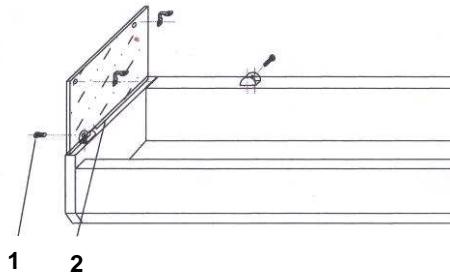

- Bevestig telkens twee **moeren, hoeken voor de glasplaat, dichtingsringen en schroeven**.
- Schuif de **achterste glasplaat** in de achterste **glasvatting**.
- Draai de **schroeven voor de glasvattingen vast**.

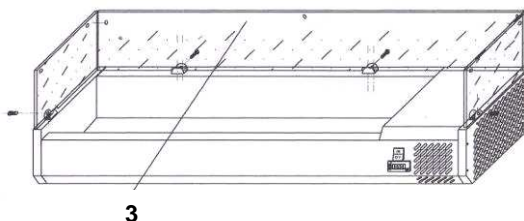

- Bevestig telkens drie **moeren, hoeken voor de glasplaat, dichtingsringen en schroeven**.
- Ga na of de **rechtse, linkse en achterste glasplaten** stevig zijn aangebracht.
- Plaats de **bovenste glasplaat** op de **rechtse, linkse en achterste glasplaten**.
- Bevestig deze met telkens zeven **moeren, dichtingsringen en schroeven**.

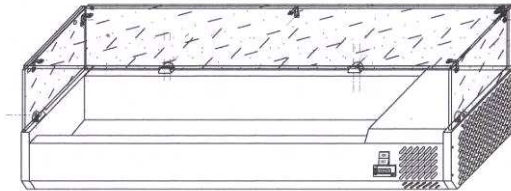

- Ga na of alle glasplaten stevig zijn aangebracht.

Installatie

- Stel het apparaat op een effen en veilig vlak dat het gewicht van het apparaat kan dragen.
- Stel het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond (zoals bv. een tapijt).
- Stel het apparaat **niet** in de nabijheid van open vuren, elektrische fornuizen, verwarmingskachels of andere warmtebronnen zoals direct zonlicht op. Hitte kan de koelcapaciteit beïnvloeden en het energieverbruik verhogen.
- Stel het apparaat zo op dat genoeg lucht vrij kan circuleren. Bewaar een afstand van minstens 5 cm van de achterwand, 10 cm zijdelings en 30 cm van het plafond of de keukenkasten.
- Bedek nooit de ventilatieopeningen van het apparaat.
- Stel het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid op. Te veel vochtigheid kan leiden tot beschadigingen aan het apparaat.

Aansluiting

- Indien het apparaat tijdens het transport in de horizontale stand werd gebracht, dan moet 2 uur gewacht worden voordat het wordt aangesloten op de netstroom (ingebouwde condensatie-eenheid).
- Elk elektrisch circuit van stopcontacten moet met minstens 16A afgezekerd worden. Sluit het apparaat enkel direct op een wandstopcontact aan; verdelers of meervoudige stopcontacten mogen niet gebruikt worden.
- Stel het apparaat zo op dat de netstekker toegankelijk is zodat het apparaat indien nodig snel van het stroomnet gescheiden kan worden.

5.3 Bediening


- Maak het apparaat schoon na het uitpakken en nog vóór het aansluiten ervan (zie **6.2 Het schoonmaken**).
- Sluit het apparaat aan op een geaard enkelvoudig stopcontact.
- Schakel het apparaat aan door gebruik te maken van de **AAN-UIT** schakelaar vooraan op het apparaat. Het groene controlelampje van de netstroom aan de schakelaar gaat branden.
- Na het aanzetten verschijnen de volgende Display-LED's:  en . Bovendien verschijnt ook de in de fabriek ingestelde temperatuurwaarde.
- Laat de koeltafel bij het eerste gebruik eerst de gewenste temperatuur bereiken voordat je voedingswaren of dranken in het apparaat plaatst.





Digitale temperatuurregelaar

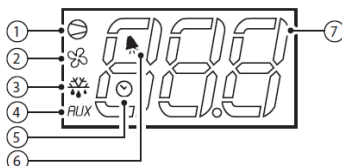

Standen en functies

De basistemperatuurinstellingen werden in de fabriek uitgevoerd en zorgen voor een werkingstemperatuur in het apparaat van ong. 2°-10° C.

Bij normale werking geeft de display de waarde van de ingestelde sensor weer. De display-LED's geven bovendien de activeringsstand van de functies weer (tabel 1), terwijl door middel van de 3 toetsen een aantal functies geactiveerd/gedesactiveerd kunnen worden (tabel 2).







	LED	Functie	Normale werking			Start
			AAN	UIT	Knippert	
①		Compressor	Ingeschakeld	Uitgeschakeld	Vereist	AAN
②		Ventilator	Ingeschakeld	Uitgeschakeld	Vereist	AAN
③		Ontdooiing	Ingeschakeld	Uitgeschakeld	Vereist	AAN
④	AUX	Aux	Apparaat ingeschakeld	Apparaat uitgeschakeld	-	AAN
⑤		Uurwerk	RTC beschikbaar, geactiveerd en minstens 1 tijdscyclus ingesteld	RTC niet beschikbaar of gedesactiveerd, of er werd geen tijdscyclus ingesteld	-	AAN, indien RTC beschikbaar

	LED	Functie	Normale werking			Start
			AAN	UIT	Knippert	
⑥		Alarm	Alle	Geen alarm	-	AAN
⑦		Cijferstand	Bestaat uit 3 standen met comma en interval - 199...999. Zie parameters /4, /5, /6 voor de sensormeetwaardestand, waarden in °C/°F en comma			

Tab. 1

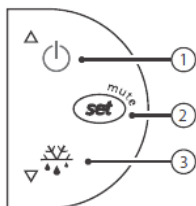Toetsenfuncties



Toets	Normale werking		Start
	Enkelvoudige toetendruk	Gecombineerde toetendruk	
①  UP ON/OFF	Langer dan 3 seconden: afwisselend aangeven van de AAN/UIT stand	Samen ingedrukt wordt de continue werking geactiveerd/gedesactiveerd	-
③  Down Defrost	Langer dan 3 seconden: activering/ desactivering van de ontdooing		Samen ingedrukt wordt de RESET van de parameters geactiveerd
②  Set mute	<ul style="list-style-type: none"> - 1 seconde: stand/instelling van de gewenste waarde - Langer dan 3 seconden: toegang tot het menu van de parametersconfiguratie (paswoord 22 ingeven) - Zet akoestisch alarm (zoemer) af. 	-	Voor 1 seconde, de actieve EZY cabine RESET


Tab. 2

Instelling van de gewenste waarde (gewenste temperatuur)

Om de gewenste waarde in te stellen en te veranderen:

- druk een seconde lang de toets  in: de ingestelde waarde begint kort daarna te knipperen;
- verhoog of verminder de waarde met de toetsen  of  ;
- bevestig de nieuwe waarde met de toets .



Apparaat aan-/uitschakelen

- Druk de toets  langer dan 3 seconden in. De temperatuurregeling en de ontdooiing worden gedeactiveerd en de display geeft afwisselend „AF“ en de sensortemperatuurwaarde aan.

Ontdooiing


Automatische ontدooiing


Het apparaat wordt in een tijdspanne van 24 uur automatisch 6 keer ontدood. De schakelklok slaat aan op het ogenblik van de eerste aanschakeling van het apparaat.

Indien je de automatische ontدoodfasen op andere tijdstippen wenst, druk dan de toets  langer dan 3 seconden in. Op de display verschijnt het symbool .

Het apparaat zal onmiddellijk een automatische ontدooiing inleiden en de volgende ontدooiing zal 4 uur later gebeuren.

Handmatige ontدooiing

In aanvulling op de automatische ontدooiing kan op elk ogenblik een handmatige ontدooiing geactiveerd worden: druk de toets  langer dan 3 seconden in.

De handmatige ontدooiing wordt ingeleid. Op de display verschijnt het symbool .



AANWIJZING!

Indien verdere instellingen of parameterveranderingen gewenst zijn, leid deze dan af uit de bijgaande beschrijving voor de temperatuurregeling of laat deze door een medewerker van de klantendienst uitvoeren.

Aanwijzingen voor de gebruiker

- Vul de gekoelde opzetvitrine pas als de gewenste temperatuur bereikt is en af te lezen is op de display.
- Vul de geschikte GN-containers met de voor consumptie klaargemaakte levensmiddelen en plaats deze dan in de gekoelde opzetvitrine.

- Plaats geen warme gerechten in de gekoelde opzetvitrine, laat de gerechten eerst afkoelen.
- Doe de gekoelde opzetvitrine niet overvol om de luchtcirculatie in het apparaat niet te hinderen.
- Wacht na een stroomuitval of na het uittrekken van de stekker minstens 5 minuten voordat je het apparaat opnieuw aansluit op de netstroom.

6. Reiniging en onderhoud

6.1 Veiligheidsvoorschriften

- Zowel voor reiniging als voor reparatie de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen en het apparaat laten afkoelen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het is **niet** toegestaan het apparaat, de kabel of de stekker in water of een andere vloeistof onder te dompelen, om elektrische schokken te vermijden.



OPGELET!

Het apparaat is niet geschikt voor het direct uitspoelen met een waterstraal. Daarom is het niet toegestaan het apparaat met een hogedruk waterstraal te reinigen!

6.2 Reiniging

- Maak de gekoelde opzetvitrine regelmatig aan de binnen- en buitenkant schoon met warm water, een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.
- Wis met zuiver water na om de resten van het schoonmaakmiddel te verwijderen. Na het schoonmaken dien je een zachte, droge doek te gebruiken om het oppervlak af te drogen en op te poetsen.
- Gebruik **nooit** bijtende schoonmaakmiddelen, bijv. schuurpoeder, alcoholbevattende schoonmaakmiddelen of verdunmiddel die het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.

Indien het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt:

- trek de stroomstekker uit het stopcontact;
- neem alle levensmiddelen uit de gekoelde opzetvitrine;
- maak de gekoelde opzetvitrine schoon zoals hierboven beschreven en laat haar drogen.

6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud

- Regelmatig dient gecontroleerd te worden of de voedingskabel niet beschadigd is. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken als de kabel beschadigd is. Indien de kabel beschadigd is, moet hij om gevaar te voorkomen vervangen worden door de service of een gekwalificeerde elektricien.
- Bij schade en storingen neemt u contact op met uw verkoper of onze Klantenservice. Let op de aanwijzingen uit punt 7 betreffende het opzoeken van de storingen.
- Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**

Onderhoud

Opdat het koelaggregaat gedurende langere tijd functioneel zou zijn, dienen regelmatig de volgende onderhoudsingrepen aan de condensator gedaan worden:

- Scheid het apparaat van het stopcontact (trek de stekker uit!)
- Open de koeleenheid, de condensator is gemakkelijk toegankelijk.



WAARSCHUWING! Gevaar voor brandwonden!

**Het oppervlak van de compressor kan bij normaal gebruik heet worden.
Raak dit niet met blote handen aan.**

- Ga met een stofzuiger of penseel lichtjes over de condensator in de richting van de ribben.
- Sluit het vak na de reiniging.

7. Mogelijke storingen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen koeling	<ul style="list-style-type: none">• De stekker steekt niet juist in het stopcontact.• De zekering van de stroomvoeding heeft de stroomtoevoer onderbroken.• Stroomuitval• Temperatuurregelaar defect.	<ul style="list-style-type: none">• Trek de stekker uit en steek hem juist in het stopcontact.• Controleer de zekering, test het apparaat aan een ander stopcontact.• Controleer de stroomvoeding.• Neem contact op met de verkoper.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Onvoldoende koelcapaciteit	<ul style="list-style-type: none">• Warmtebronnen in de buurt of direct zonlicht.• Slechte luchtcirculatie rondom het apparaat.• Opgeslagen voedingswaren zijn te warm.• Apparaat zit overvol.	<ul style="list-style-type: none">• Zorg voor voldoende afstand tussen het apparaat en de warmtebronnen.• Zorg voor voldoende afstand tot de wanden of andere objecten.• Laat de voedingswaren vóór het opslaan afkoelen.• Vermijd een overvol apparaat, haal eventueel overtollige voedingswaren uit het apparaat.

De hierboven aangegeven probeemgevallen zijn informatief en dienen als voorbeelden te worden beschouwd. Indien deze of gelijkaardige problemen optreden, dan dient het apparaat onmiddellijk van het stroomnet geschakeld te worden en niet meer gebruikt te worden. Wend je voor de controle en herstelling van het apparaat onmiddellijk tot gekwalificeerd personeel of tot de verkoper.

8. Verwijderen

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



AANWIJZING!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120